


DIAREX Disque diamant Z9+ pour le quartzite

Diamètre Ø	Vitesse de rotation (1/min)
350 mm	2000 - 2150
400 mm	1750 - 1900
450 mm	1550 - 1700

l'épaisseur de matière	Avance coupe complète (m/min)	Avance coupe d'onglet (m/min)
20 mm	1,5 - 2,0	0,5 - 0,8
30 mm	0,8 - 1,5	0,4 - 0,6

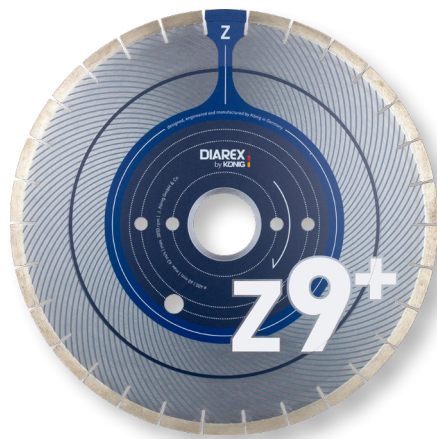

König Tool Tipp

- La condition de base est une alimentation en eau optimale et une pression d'eau élevée
- Contrôle régulier de l'alimentation en eau et de la quantité d'eau
- Il est recommandé d'installer une fourche à eau avec une buse d'eau ponctuelle supplémentaire
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°
- Avance pour les coupes plongeantes sur l'axe Z : 0,02 - 0,05 m/min
- Des étincelles et une légère lueur lors du sciage de quartzites plus durs comme Taj Mahal sont normales et sans danger